HERO4 SILVER

Descargue el Manual
de usuario, disponible en
gopro.com/support

Cuando use su GoPro como parte de su estilo de vida activa, siempre preste atención a su entorno para evitar lastimarse y lastimar al resto, y para evitar que se produzcan daños a su cámara.

Antes de usar su cámara GoPro, lea atenta y completamente las precauciones de seguridad del documento Important Product + Safety Information (Información de producto + seguridad importante) que se incluye con la cámara.

GoPro
Be a *HERO.*

Para ver la lista completa de certificaciones por país, consulte el documento Important Product + Safety Information (Información de producto + seguridad importante) que se incluye con la cámara.

/ Hola

Felicitaciones por su nueva cámara HERO4 Silver. Esta guía de inicio rápido le enseñará los aspectos básicos para capturar los momentos más increíbles de su vida con su GoPro.

Para obtener más información, descargue el Manual de usuario disponible en **gopro.com/support**.

ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO

facebook.com/GoPro

youtube.com/GoPro

twitter.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ Procedimientos iniciales



PASO 1
Retire la cámara de la carcasa.

PASO 2
Quite la puerta lateral de la cámara e inserte una tarjeta microSD (se vende por separado).

*(Requiere como mínimo una tarjeta microSD Clase 10 o UHS-I. Para obtener una lista de las tarjetas microSD evaluadas por GoPro, visite **gopro.com/support**.)*



PASO 3
Abra la puerta de la batería e inserte la batería.

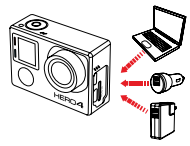

PASO 4
Cargue la batería con el cable USB incluido.

/ Aspectos básicos

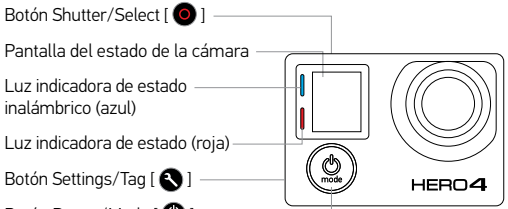
Botón Shutter/Select [ ]
Pantalla del estado de la cámara
Luz indicadora de estado inalámbrico (azul)
Luz indicadora de estado (roja)
Botón Settings/Tag [ ]
Botón Power/Mode [ ]
mode
HERO4
Luz indicadora de estado (roja)
Puerto HERO
Botón de pantalla táctil de reposo/reactivación [ ]

CÓMO ENCENDER Y APAGAR LA CÁMARA

Para encenderla:
Presione el botón **Power/Mode** [ ].

Para apagarla:
Mantenga presionado el botón **Power/Mode** [ ] durante dos segundos.

/ Pantalla táctil

Enmarque sus tomas, reproduzca fotos y ajuste rápidamente la configuración de la pantalla táctil de la cámara.

GESTOS DE PANTALLA TÁCTIL

Deslizarse a la izquierda

Muestra los modos de la cámara.



Deslizarse del borde inferior al superior

Abre el menú de configuración del modo actual.



Deslizarse hacia arriba/abajo

Permite desplazarse por las listas de configuración.



Tocar

Selecciona un artículo o activa/desactiva una configuración.



Deslizar hacia la derecha

Muestre la última foto o video capturado.



Tocar dos veces

Cambie el campo de visión (FOV) en el modo de vista previa.



/ Selección de los modos de la cámara

1. Desplácese hacia la izquierda en la pantalla táctil y luego toque el modo deseado de la cámara.

Modos de la cámara		Descripción
	Video	Video, Video de fotografía secuencial, Video + foto, Grabación en bucle
	Foto	Única foto, fotos continuas, foto nocturna
	Tomas múltiples	Ráfaga de fotos, Fotografía secuencial, Fotografía secuencial nocturna
	Reproducción	Reproduce videos y fotos
	Configuración	Ajusta la configuración general de la cámara

2. Si es necesario, seleccione un modo de captura diferente:
   a. Desplácese hacia arriba para abrir el menú de configuración.
   b. Presione Modo y luego presione el modo de captura deseado.
   c. Desplácese hacia abajo para cerrar el menú de configuración.

/ Captura de videos y fotos

Seleccione el modo de la cámara y luego presione el botón **Shutter/Select** [ ] para comenzar o detener la grabación de un video o para tomar una foto.

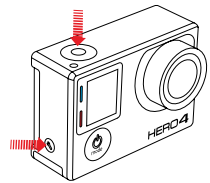

QUIKCAPTURE

Cuando la cámara está apagada y la función QuikCapture está activada, puede encender la cámara e inmediatamente comenzar a grabar un video o a tomar fotografías secuenciales con solo presionar el botón **Shutter/Select** [ ] Presione el botón una vez para grabar un video, o manténgalo presionado durante dos segundos para tomar fotografías secuenciales. Presiónelo otra vez para detener la grabación o para apagar la cámara. Puede encender/apagar QuikCapture en el modo de configuración.

HILIGHT TAG

Presione el botón **Settings/Tag** [ ] para etiquetar momentos clave mientras graba un video. Las HiLight Tags le permiten encontrar rápidamente lo más destacado mientras reproduce, comparte y edita fotos.

/ Ajuste de la configuración de la cámara

1. En la pantalla táctil, desplácese a la izquierda para ver los modos de la cámara.
2. Toque el modo deseado.
3. Deslícese hacia arriba para ver el menú de configuración de ese modo.
4. Deslícese hacia arriba o hacia abajo para desplazarse entre las opciones.
5. Toque la opción que desee.
6. Cuando finalice, deslícese hacia abajo para salir del menú de configuración.

Para obtener más información acerca de la configuración, descargue el Manual de usuario disponible en **gopro.com/support**.

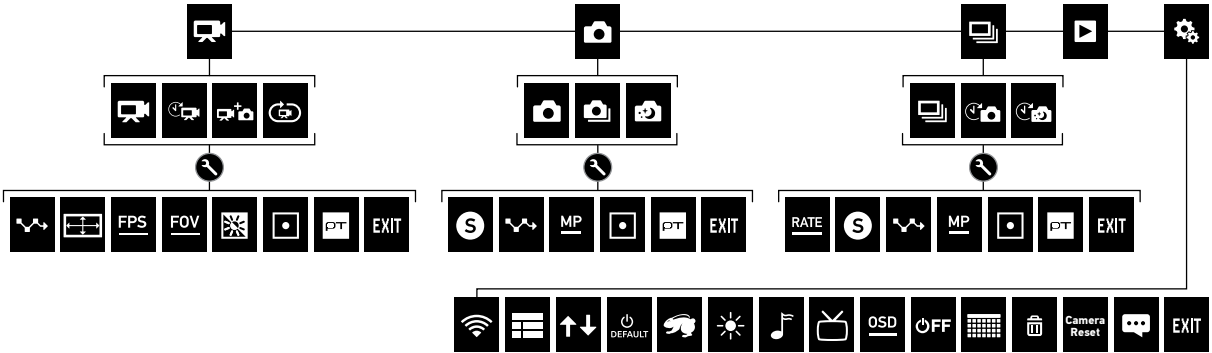

/ Montaje de la cámara

Monte su GoPro en cascos, equipos y demás con los soportes adhesivos planos y curvos y hardware incluidos.

APLICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS SOPORTES ADHESIVOS

Aplique los soportes adhesivos sobre superficies limpias y lisas, a temperatura ambiente únicamente, al menos 24 horas antes de la utilización. Para retirarla, caliente los soportes con un secador de pelo y luego despéguelos.

MONTAJE EN SUPERFICIES PLANAS



MONTAJE EN SUPERFICIES CURVAS

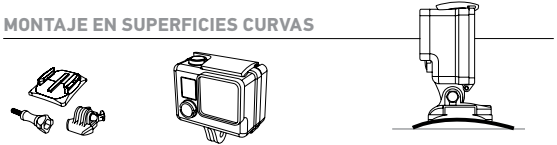

/ Montaje de la cámara

MONTAJE VERTICAL

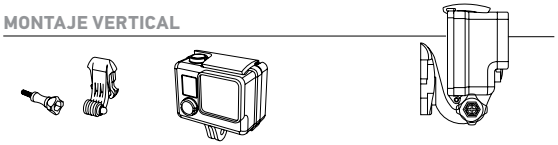

MONTAJE LATERAL

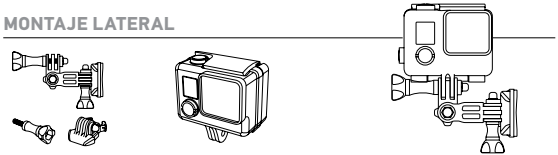

MONTAJE DE TABLAS DE SURF*

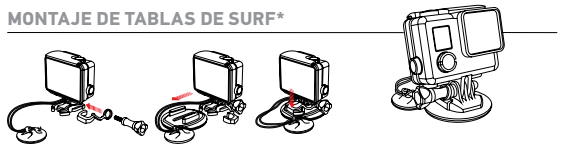

Para obtener más información acerca del montaje de la cámara, visite **gopro.com/support**.

**Soportes de tablas de surf incluidos únicamente con HERO4 Silver/Surf.*

/ Puertas traseras de la carcasa

Su cámara HERO4 Silver incluye tres puertas traseras, cada una diseñada para usos y entornos diferentes.



PUERTA TRASERA ESTÁNDAR
Permite que la cámara se pueda sumergir hasta 131 pies (40 m). Se puede usar bajo el agua o en condiciones de humedad o suciedad.



PUERTA TRASERA TÁCTIL
Facilita el acceso a la pantalla táctil de la cámara. Permite que la cámara se pueda sumergir hasta 10 pies (3 m).
(La función táctil no funciona bajo el agua).



PUERTA TRASERA ESQUELETO
No es resistente al agua y solo se puede usar en entornos secos y limpios. Ofrece una captura de audio mejorada durante actividades a baja velocidad.

/ Cambio de las puertas traseras

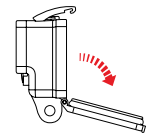

PASO 1
Abra la carcasa, de modo que la puerta trasera cuelgue hacia abajo.

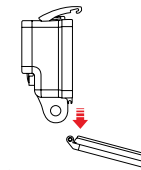

PASO 2
Tire de la puerta trasera hacia abajo hasta que se desconecte de la bisagra.

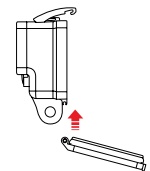

PASO 3
Alinee la nueva puerta trasera con la bisagra.

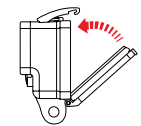

PASO 4
Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

/ Reproducción de videos y fotos

Hay distintas maneras de reproducir sus videos y de ver sus fotos.

CÁMARA
Reproduce contenido en la pantalla táctil de la cámara.

COMPUTADORA
Conecte la cámara a su computadora con el cable USB incluido para transferir el contenido y poder reproducirlo.

Para obtener ayuda sobre cómo acceder al contenido de su GoPro, descargue la última versión del software de GoPro desde **gopro.com/getstarted**.

SMARTPHONE Y TABLET
Use la GoPro App para reproducir el contenido en su smartphone o tablet. Para obtener más información, consulte la *GoPro App*.

TELEVISOR
Conecte su cámara al televisor mediante un cable Micro HDMI, un cable compuesto o un cable combo (se venden por separado).

/ Compartir videos y fotos

Hay algunas formas de compartir sus videos y fotos.

COMPUTADORA
Conecte la cámara a su computadora con el cable USB incluido para transferir el contenido y poder compartirlo.

SMARTPHONE Y TABLET
Use la GoPro App para compartir videos y fotos por mensaje de texto, por correo electrónico o en sus redes sociales. Para obtener más información, consulte la *GoPro App*.

/ GoPro App

CONTROLE. VEA. COMPARTA.

La GoPro App le permite controlar la cámara en forma remota con un smartphone o una tablet. Vea lo que su cámara filma con la previsualización en vivo. Vea fotos y reproduzca videos, luego comparta sus favoritos por correo electrónico, mensaje de texto, Facebook, Twitter y más.

PARA CONECTARSE A LA GOPRO APP

1. Descargue la GoPro App y ábrala en su smartphone o tablet.
2. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla de la aplicación para conectar su cámara.
   (De ser necesaria, la contraseña predeterminada para su cámara es goprohero.)

Para obtener las instrucciones completas para la sincronización, visite **gopro.com/support**.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Download from Windows Phone Store

/ Ayuda y recursos

Visite **gopro.com/getstarted** para obtener más información:

ACTUALICE SU CÁMARA
Obtenga las últimas funciones y el mejor rendimiento.

CREE UNA CUENTA GOPRO
Ingrese y tenga la oportunidad de ganar el video del día, la foto del día y mucho más.

DESCARGUE EL MANUAL DE USUARIO
Encuentre información detallada sobre la configuración, los modos y mucho más.

OBTENGA GOPRO APP + GOPRO STUDIO
Controle su cámara de forma remota. Vea y comparta contenidos. Cree videos.

MIRE EL VIDEO DEL TUTORIAL
Aprenda sugerencias y trucos de los expertos.

COMUNÍQUESE CON SERVICIO AL CLIENTE
Obtenga ayuda y encuentre las respuestas a las preguntas frecuentes.

130-14-682-000 REVA